



Qnuss

GET COZY WITH US

NL	Handleiding
EN	Manual
DE	Handbuch
FR	Manuel d'utilisation



Qnuss

GET COZY WITH US

NL | Inhoudsopgave

1. Inleiding (p. 1)
2. Belangrijke informatie (p. 2)
3. Eerste keer gebruik (p. 3–4)
 - Warmtekussens (Qozy, Qomfy, Qord)
 - Warmtedekens (Qleed)
 - Warmtekruik (Qruik)
 - Outdoor zitkussen (Qlassic)
4. Onderhoud en opslag (p. 5)
5. Problemen oplossen (p. 5)
6. Technische specificaties (p. 6)
7. Garantie en veiligheid (p. 6)

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Qnuss-product! Onze draadloze warmteproducten combineren innovatieve technologie met ultiem gebruiksgemak. Of je nu kiest voor een warmtekussen, een deken, een kruik of een zitkussen, elk Qnuss-product is ontworpen om jou warmte en comfort te bieden, waar je ook bent!

Lees deze handleiding zorgvuldig door voor een optimaal gebruik van je product. Neem bij vragen gerust contact met ons op via info@qnuss.com.

2. Belangrijke informatie

Powerbank en opladen:

Gebruik alleen de meegeleverde **10.000 mAh Qnuss powerbank**. Opladen gaat het snelst via een adapter van minimaal **5V en 2A** rechtstreeks uit het stopcontact. Opladen via een stekkerdoos of laptop kan langer duren.

Veiligheid:

- Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor hitte.
- Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het alleen onder toezicht en op de laagste warmtestand gebruiken.
- Gebruik het product niet als het nat is of als het tekenen van schade vertoont.

Warmtestanden:

Druk op de Q-knop om de gewenste warmte in te stellen:

- **Groen: Laag (39°C)**
- **Oranje: Midden (42°C)**
- **Rood: Hoog (45°C)**

3. Eerste keer gebruik

Warmtekussens (Qozy, Qomfy, Qord):

1. Powerbank opladen: Laad de powerbank volledig op met de meegeleverde USB-C-kabel (5-6 uur).
2. Controleer de lampjes:
 - o 4 lampjes: Volledig opgeladen
 - o 3 lampjes: 75%
 - o 2 lampjes: 50%
 - o 1 lampje: 25%
3. Aansluiten: Plaats de opgeladen powerbank in het vakje achter de rits en sluit de kabel aan.
4. Warmtestand instellen: Houd de Q-knop enkele seconden ingedrukt om het product in te schakelen. Druk nogmaals om de gewenste warmtestand te kiezen.

Outdoor zitkussen (Qlassic)

1. Powerbank opladen: Volg de stappen zoals hierboven beschreven.
2. Aansluiten: Bevestig de powerbank in het vakje en sluit de kabel aan.
3. Inschakelen: Houd de Q-knop enkele seconden ingedrukt bij in- en uitschakelen en stel de gewenste warmtestand in.
4. Gebruikstips:
 - o Speciaal ontworpen voor buitengebruik, zoals in het park of op het terras.
 - o Vermijd langdurige blootstelling aan regen of vocht.

Warmtedekens (Qleed)

1. Powerbank opladen: Volg dezelfde stappen als bij de warmtekussens.
2. Aansluiten: Plaats de powerbank in het vakje en verbind de kabel.
3. Inschakelen: Druk enkele seconden op een van de knoppen aan de weerszijden van de 'Q' om de warmte te activeren. Kies de gewenste stand.
4. Gebruikstips:
 - Wil je het Qleed meenemen of opbergen? Dan kun je het Qleed voorzichtig oprollen of dubbel vouwen.
 - Het rug en-zitvlak kunnen onafhankelijk van elkaar worden bediend.

Warmtekruik (Qruik)

1. Powerbank opladen: Volg dezelfde stappen als bij de warmtekussens.
2. Aansluiten: Plaats de powerbank in het vakje met de klittenbandsluiting (bovenin) en koppel de powerbank aan de Qruik.
3. Activeren: Houd de Q-knop enkele seconden ingedrukt bij in- en uitschakelen en stel de gewenste warmtestand in.
4. Gebruikstips:
 - De Qruik verwarmd aan beide zijden. Perfect om spieren te ontspannen of jezelf lekker warm te houden.

4. Onderhoud en opslag

- **Reiniging:** Verwijder de powerbank voor het schoonmaken. Volg de onderhoudsinstructies op onze website: qnuss.com/pages/materiaal-onderhoud.
- **Opslag:** Laat het product eerst afkoelen. Bewaar op een droge plek, zonder zware voorwerpen erop.

5. Problemen oplossen

Veelvoorkomende problemen:

Het product wordt niet warm:

- Controleer of de powerbank goed is aangesloten.
- Druk de de Q-knop enkele seconden in (bij het Qleed de knoppen aan de weerszijden van de Q)
- Controleer beide kabels op schade.

Powerbank laadt langzaam op:

- Gebruik altijd een gecertificeerde adapter met minimaal 5V en 2A. Hoe meer vermogen, hoe sneller de oplaadtijd.
- Vermijd opladen via een laptop of stekkerdoos. Dit kan de oplaadtijd aanzienlijk verlengen.

Neem bij blijvende problemen contact op via info@qnuss.com. Probeer nooit het product zelf te repareren.

6. Technische Specificaties

- **Powerbank:** 10.000 mAh 5V 3A
- **Veiligheidsklasse:** Klasse III
- **Omgevingstemperatuur:** 0 tot 25°C
- **Luchtvochtigheid:** <85%
- **Warmte-element:** Infraroodtechnologie (FIR)
- **Warmtetijd:** De warmtetijd is afhankelijk van welke warmtestand je kiest. Ook de omgevingstemperatuur en de staat van jouw powerbank kunnen een rol spelen.

Hieronder is een overzicht van de warmtetijd. Zoals je kunt zien gaat op de laagste stand het product het langst mee.



CE-markering en garantie

- **Garantie:** 2 jaar vanaf aankoopdatum. Schade door verkeerd gebruik, niet-officiële powerbanks of eigen reparaties valt niet onder de garantie.
- **CE-markering:** Qnuss-producten voldoen aan Europese CE- en RoHS-richtlijnen.
- **Recycling:** Gooi de powerbank en het product niet bij het gewone afval. Breng deze naar een inzamelpunt.

EN | Introduction

1. Introduction (p.7)
2. Important information (p. 8)
3. First-time use (p. 9-10)
 - Heated cushions (Qozy, Qomfy, Qord)
 - Heated blankets (Qleed)
 - Heating bottle (Qruik)
 - Outdoor cushion (Qclassic)
4. Care and storage (p. 11)
5. Troubleshooting (p. 11)
6. Technical specifications (p. 12)
7. Warranty and safety (p. 12)

Introduction

Congratulations on purchasing your Qnuss product! Our wireless heating solutions combine innovative technology with ultimate convenience. Whether you've chosen a heated cushion, blanket, pad, or seat cushion, every Qnuss product is designed to provide you with warmth and comfort wherever you are. Please read this manual carefully to get the most out of your product. If you have any questions, feel free to contact us at info@qnuss.com.

2. Important information

Powerbank & charging:

Only use the included **10.000 mAh Qnuss powerbank**. Charging is fastest when using an adapter of at least **5V and 2A** plugged directly into a wall outlet. Charging via a power strip or laptop may take longer.

Safety:

- Do not use if sensitive to heat.
- Not suitable for children under 3 years. Children aged 3 to 8 should only use it under supervision and on the lowest heat setting.
- Do not use the product when wet or if it shows signs of damage.

Heat settings:

Press the Q-button to select the desired heat level:

- **Green: Low (39°C)**
- **Orange: Medium (42°C)**
- **Red: High (45°C)**

3. First time use

Heated cushions (Qozy, Qomfy, Qord):

1. Charging the powerbank: Fully charge the powerbank using the included USB-C cable (5-6 hours).
2. Check the indicators:
 - 4 lights: Fully charged
 - 3 lights: 75% charged
 - 2 lights: 50% charged
 - 1 light: 25% charged
3. Connecting: Place the charged powerbank in the pocket behind the zipper and connect the cable.
4. Setting heat levels: Hold the Q-button for a few seconds to power on the product. Press again to select your desired heat level.

Outdoor cushion (Classic)

1. Charging the powerbank: Follow the steps as described above.
2. Connecting: Insert the powerbank into the pocket and connect the cable.
3. Powering on: Hold the Q-button for a few seconds to turn the device on or off and set the desired heat level.
4. Usage tips:
 - Specially designed for outdoor use, such as in parks.
 - Avoid prolonged exposure to rain or moisture.

Heated blankets (Qleed)

1. Charging the powerbank: Follow the same steps as for heated cushions.
2. Connecting: Place the powerbank into the pocket and connect the cable.
3. Powering on: Press and hold one of the buttons on either side of the 'Q' to activate the heating. Select your desired level.
4. Usage Tips:
 - Want to take your Qleed with you or store it? Carefully roll or fold it.
 - The back and seat sections can be controlled independently.

Heated bottle (Quik)

1. Charging the powerbank: Follow the same steps as for heated cushions.
2. Connecting: Insert the powerbank into the pocket with the velcro closure (at the top) and connect it to the Quik.
3. Activating: Hold the Q-button for a few seconds to power on/off and select the desired heat level.
4. Usage Tips:
 - The Quik heats on both sides. Perfect for relaxing muscles or keeping warm.

4. Cleaning & storage

- **Cleaning:** Remove the powerbank before cleaning. Follow the care instructions on our website: qnuss.com/pages/materiaal-onderhoud.
- **Storage:** Allow the product to cool before storing. Keep it in a dry place without heavy objects on top.

5. Troubleshooting

Common issues:

The product does not heat:

- Check if the powerbank is properly connected.
- Press and hold the Q-button for a few seconds (for the Qleed, press the buttons on either side of the Q).
- Inspect both the powerbank and cables for damage.

Powerbank charges slowly:


- Always use a certified adapter of at least 5V and 2A. The higher the power, the faster the charging time.
- Avoid charging via laptops or power strips, as this can significantly extend charging times.

If problems persist, contact us at info@qnuss.com.
Never attempt to repair the product yourself.

6. Technical Specifications

- **Powerbank:** 10.000 mAh 5V 3A
- **Safety class:** Class III
- **Operating temperature:** 0 to 25°C
- **Humidity:** <85%
- **Heating-element:** Infrared technology (FIR)
- **Heating time:** The heating time depends on the selected heat level, ambient temperature and the condition of your powerbank.

Below is an overview of heating times. As shown, the product lasts the longest on the lowest setting.

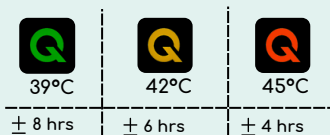

CE Marking and warranty:

- **Warranty:** 2 years from the date of purchase. Damage caused by misuse, non-official powerbanks, or unauthorized repairs is not covered.
- **CE-marking:** Qnuss products comply with European CE and RoHS directives.
- **Recycling:** Do not dispose of the powerbank and product with regular waste. Take them to a collection point.

DE | Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung (S. 13)
2. Wichtige Informationen (S. 14)
3. Erstmalige Verwendung (S. 15–17)
 - Heizkissen (Qozy, Qomfy, Qord)
 - Heizdecken (Qleed)
 - Wärmflasche (Qruik)
 - Outdoor-Sitzkissen (Qclassic)
4. Pflege und Lagerung (S. 17)
5. Fehlerbehebung (S. 18)
6. Technische Daten (S. 19)
7. Garantie und Sicherheit (S. 20)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Qnuss-Produkts! Unsere kabellosen Heizlösungen verbinden innovative Technologie mit höchstem Komfort. Ob Sie sich für ein Heizkissen, eine Heizdecke, ein Wärmekissen oder ein Sitzkissen entschieden haben, jedes Qnuss-Produkt wurde entwickelt, um Ihnen Wärme und Komfort zu bieten, wo immer Sie sind. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen. Bei Fragen können Sie uns gerne unter info@qnuss.com kontaktieren.

2. Wichtige Informationen

Powerbank und Aufladen:

Verwenden Sie nur die mitgelieferte **10.000 mAh Qnuss Powerbank**. Das Aufladen erfolgt am schnellsten mit einem Adapter von mindestens **5V und 2A** direkt aus der Steckdose. Das Aufladen über eine Mehrfachsteckdose oder einen Laptop kann länger dauern.

Sicherheit:

- Nicht verwenden, wenn Sie empfindlich auf Wärme reagieren.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht und auf der niedrigsten Wärmestufe verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nass ist oder Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Wärmeeinstellungen:

Drücken Sie die Q-Taste, um die gewünschte Wärmestufe auszuwählen:

- **Grün: Niedrig (39°C)**
- **Orange: Mittel (42°C)**
- **Rot: Hoch (45°C)**

3. Erstmalige Verwendung

Heizkissen(Qozy, Qomfy, Qord):

1. Powerbank aufladen: Laden Sie die Powerbank mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel vollständig auf (5-6 Stunden).
2. Status prüfen:
 - 4 Lichter: Vollständig aufgeladen
 - 3 Lichter: 75% aufgeladen
 - 2 Lichter: 50% aufgeladen
 - 1 Licht: 25% aufgeladen
3. Verbinden: Legen Sie die aufgeladene Powerbank in die Tasche hinter dem Reißverschluss und schließen Sie das Kabel an.
4. Wärmeeinstellung: Halten Sie die Q-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Produkt einzuschalten. Drücken Sie erneut, um die gewünschte Wärmestufe auszuwählen.

Outdoor-Sitzkissen (Qlassic):

- Powerbank aufladen: Folgen Sie den oben beschriebenen Schritten.
- Verbinden: Stecken Sie die Powerbank in die Tasche und schließen Sie das Kabel an.
- Einschalten: Halten Sie die Q-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten, und wählen Sie die gewünschte Wärmestufe aus.
- Tipps zur Verwendung:
 - Speziell für den Außenbereich entwickelt.
 - Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Regen oder Feuchtigkeit.

Heizdecken (Qleed):

- Powerbank aufladen: Folgen Sie den gleichen Schritten wie bei den Heizkissen.
- Verbinden: Legen Sie die Powerbank in die Tasche und schließen Sie das Kabel an.
- Einschalten: Drücken Sie einige Sekunden lang auf eine der Tasten an beiden Seiten der „Q“, um die Wärme zu aktivieren. Wählen Sie die gewünschte Heizstufe.
- Tipps zur Verwendung:
 - Möchten Sie das Qleed mitnehmen oder verstauen? Rollen Sie das Qleed vorsichtig auf oder falten Sie es zusammen.
 - Die Rücken- und Sitzfläche können unabhängig voneinander gesteuert werden.

Wärmeflasche (Quik):

1. Powerbank aufladen: Folgen Sie denselben Schritten wie bei den Heizkissen.
2. Verbinden: Legen Sie die Powerbank in die Tasche mit dem Klettverschluss (oben) und verbinden Sie die Powerbank mit der Wärmeflasche.
3. Aktivieren: Halten Sie die Q-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um die Wärmeflasche ein- oder auszuschalten, und wählen Sie die gewünschte Heizstufe.
4. Nutzungstipps:
 - Die Wärmeflasche heizt auf beiden Seiten. Perfekt, um Muskeln zu entspannen oder sich angenehm warm zu halten.

4. Pflege und Aufbewahrung

- **Reinigung**: Entfernen Sie die Powerbank vor der Reinigung. Befolgen Sie die Pflegehinweise auf unserer Website: gnuss.com/pages/material-onderhoud.
- **Aufbewahrung**: Lassen Sie das Produkt vor der Aufbewahrung abkühlen. Lagern Sie es an einem trockenen Ort ohne schwere Gegenstände darauf.

5. Fehlerbehebung

Häufige Probleme:

Das Produkt wird nicht warm:

- Prüfen Sie, ob die Powerbank korrekt angeschlossen ist.
- Halten Sie die Q-Taste einige Sekunden gedrückt (beim Qlead die Tasten an beiden Seiten der Q).
- Kontrollieren Sie sowohl die Powerbank als auch die Kabel auf Beschädigungen.

Powerbank lädt langsam:

- Verwenden Sie immer ein zertifiziertes Ladegerät mit mindestens 5V und 2A. Je höher die Leistung, desto schneller die Ladezeit.
- Vermeiden Sie das Laden über Laptops oder Steckdosenleisten, da dies die Ladezeit erheblich verlängern kann.


Falls die Probleme weiterhin bestehen, kontaktieren Sie uns unter info@qnuss.com. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren.

6. Technische Spezifikationen

- **Powerbank:** 10.000 mAh 5V 3A
- **Sicherheitsklasse:** Klasse III
- **Betriebstemperatur:** 0 bis 25°C
- **Luftfeuchtigkeit:** <85%
- **Heizelement:** Infrarot-Technologie (FIR)
- **Heizzeit:** Die Heizzeit hängt von der gewählten Heizstufe, der Umgebungstemperatur und dem Zustand Ihrer Powerbank ab.

Heizzeitübersicht:

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Heizzeiten. Wie gezeigt, hält das Produkt auf der niedrigsten Stufe am längsten.

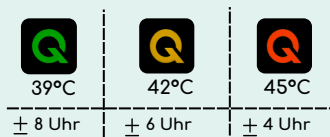

CE-Kennzeichnung und Garantie

- **Garantie:** 2 Jahre ab Kaufdatum. Schäden durch unsachgemäße Nutzung, inoffizielle Powerbanks oder nicht autorisierte Reparaturen sind nicht abgedeckt.
- **CE-Kennzeichnung:** Qnuss-Produkte entsprechen den europäischen CE- und RoHS-Richtlinien.
- **Recycling:** Entsorgen Sie die Powerbank und das Produkt nicht im normalen Hausmüll. Bringen Sie diese zu einer Sammelstelle.

FR | Table des matières

- 1.Introduction (p. 21)
- 2.Informations importantes (p. 22)
- 3.Première utilisation (p. 23–24)
 - Coussins chauffants (Qozy, Qomfy, Qord)
 - Plaid chauffant (Qleed)
 - Bouillotte chauffante (Qruik)
 - Coussin d'extérieur (Qlassic)
- 4.Entretien et stockage (p. 25)
- 5.Dépannage (p. 25)
- 6.Caractéristiques techniques (p. 26)
- 7.Garantie et sécurité (p. 26)

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre produit Qnuss ! Nos solutions de chauffage sans fil allient technologie innovante et simplicité d'utilisation. Que vous ayez choisi un coussin chauffant, un plaid, une bouillotte ou un coussin d'extérieur, chaque produit Qnuss est conçu pour vous apporter chaleur et confort, où que vous soyez. Veuillez lire attentivement ce manuel pour profiter au mieux de votre produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@qnuss.com.

2. Informations importantes

Batterie externe et charge:

Utilisez uniquement **la batterie externe Qnuss de 10.000 mAh** incluse. La charge sera plus rapide avec un adaptateur d'au moins **5V et 2A** branché directement sur une prise murale. La charge via une multiprise ou un ordinateur portable peut prendre plus de temps.

Sécurité :

- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la chaleur.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent l'utiliser qu'avec supervision et sur le niveau de chaleur le plus bas.
- N'utilisez pas le produit s'il est mouillé ou présente des signes de dommage.

Réglages de chaleur :

Appuyez sur le bouton 'Q' pour régler le niveau de chaleur souhaité:

- **Vert: Bas (39°C)**
- **Orange: Moyen (42°C)**
- **Rouge: Élevé (45°C)**

3. Première utilisation

Coussins chauffants (Qozy, Qomfy, Qord):

1. Chargement de la batterie externe: Rechargez complètement la batterie externe avec le câble USB-C inclus (5-6 heures).
2. Vérifiez les indicateurs lumineux :
 - o 4 lumières : Batterie complètement chargée
 - o 3 lumières : 75 %
 - o 2 lumières : 50 %
 - o 1 lumière : 25 %
3. Connexion: Placez la batterie chargée dans la poche derrière la fermeture éclair et connectez le câble.
4. Réglage de la chaleur: Maintenez le bouton 'Q' enfoncé pendant quelques secondes pour allumer le produit. Appuyez à nouveau pour choisir le niveau de chaleur souhaité.

Coussin d'extérieur (Qlassic)

1. Chargement de la batterie externe: Suivez les étapes décrites ci-dessus.
2. Connexion: Insérez la batterie dans la poche et connectez le câble.
3. Mise en marche: Maintenez le bouton Q enfoncé pendant quelques secondes pour allumer ou éteindre l'appareil et régler le niveau de chaleur souhaité.
4. Conseils d'utilisation: Conçu spécialement pour une utilisation en extérieur, comme au parc ou sur une terrasse. Évitez une exposition prolongée à la pluie ou à l'humidité.

Plaid chauffant (Qleed)

1. Chargement de la batterie externe: Suivez les mêmes étapes que pour les coussins chauffants.
2. Connexion: Placez la batterie dans la poche et connectez le câble.
3. Mise en marche: Appuyez quelques secondes sur l'un des boutons de chaque côté du « Q » pour activer le chauffage. Choisissez le niveau souhaité.
4. Conseils d'utilisation:
 - Vous souhaitez emporter ou ranger le Qleed ? Enroulez-le délicatement ou pliez-le.
 - Le dossier et l'assise peuvent être contrôlés indépendamment.

Bouillotte chauffante (Quik)

1. Chargement de la batterie externe: Suivez les mêmes étapes que pour les coussins chauffants.
2. Connexion: Placez la batterie dans la poche avec la fermeture Velcro (en haut) et connectez-la à la bouillotte.
3. Activation: Maintenez le bouton Q enfoncé pendant quelques secondes pour allumer/ éteindre et régler le niveau de chaleur souhaité.
4. Conseils d'utilisation:
 - La bouillotte chauffe des deux côtés. Parfait pour détendre les muscles ou rester bien au chaud.

4. Entretien et stockage

- **Nettoyage:** Retirez la batterie avant le nettoyage. Suivez les instructions d'entretien sur notre site web: [qnuss.com/pages/material-
onderhoud](http://qnuss.com/pages/material-onderhoud).
- **Stockage:** Laissez le produit refroidir avant de le ranger. Conservez-le dans un endroit sec, sans objets lourds dessus.

5. Dépannage

Problèmes courants:

- Le produit ne chauffe pas:
- Vérifiez si la batterie est correctement connectée.
- Appuyez quelques secondes sur le bouton 'Q' (sur le Qlead, appuyez sur les boutons de chaque côté du 'Q').
- Vérifiez si la batterie ou les câbles sont endommagés.

La batterie se charge lentement:


- Utilisez toujours un adaptateur certifié d'au moins 5V et 2A. Plus la puissance est élevée, plus la charge sera rapide.
- Évitez de charger via un ordinateur portable ou une multiprise, car cela peut considérablement allonger le temps de charge.

Si les problèmes persistent, contactez-nous à info@qnuss.com. Ne tentez jamais de réparer le produit vous-même.

6. Caractéristiques techniques

- **Batterie externe:** 10.000 mAh 5V 3A
- **Classe de sécurité:** Classe III
- **Température de fonctionnement:** 0 à 25 °C
- **Humidité:** <85 %
- **Élément chauffant:** Technologie infrarouge (FIR)
- **Temps de chauffage:** La durée de chauffage dépend du niveau de chaleur sélectionné, de la température ambiante et de l'état de la batterie externe.

Voici un aperçu des temps de chauffage. Comme indiqué, le produit dure le plus longtemps au réglage le plus bas.

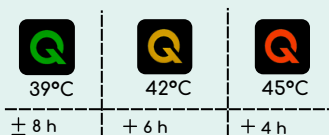

Marquage CE et garantie

- **Garantie:** 2 ans à compter de la date d'achat. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, des batteries non officielles ou des réparations non autorisées ne sont pas couverts.
- **Marquage CE:** Les produits Qnuss sont conformes aux directives européennes CE et RoHS.
- **Recyclage:** Ne jetez pas la batterie ni le produit avec les déchets ménagers. Apportez-les à un point de collecte.

The background of the image consists of a light teal color with a pattern of thin, dark teal wavy lines that flow across the frame, creating a sense of movement and texture.

Qnuss

GET COZY WITH US



Qnuss

GET COZY WITH US

