Bedienungsanleitung Høgge² beheizte Weste

Nov 9, 2026

Vielen Dank, dass Sie sich für die Gløde Høgge² entschieden haben. Diese beheizte Damenweste wärmt Bauch, Rücken und Nacken mit 5 Heizzonen und wird über eine Powerbank betrieben. Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie für später auf.

Lieferumfang

- Gløde Høgge² beheizte Weste mit abnehmbarer Kapuze
- Diese Bedienungsanleitung

Das USB-Kabel ist fest in der Weste verbaut und befindet sich in der Innentasche. Ein separates Kabel ist nicht nötig. Verwenden Sie eine Powerbank mit USB-A-Ausgang (5 V, mindestens 2 A) oder die Gløde-Powerbank.

Bestandteile und technische Daten

Die Høgge² hat einen Bedienknopf vorne und eine Innentasche für die Powerbank, in der sich auch der USB-A-Stecker befindet.

Bestandteile

1. Bedienknopf mit LED (vorne)
2. Innentasche mit USB-A-Kabel für die Powerbank
3. Heizzonen: 2 am Bauch, 2 am Rücken, 1 im Nacken
4. Abnehmbare Kapuze
5. Stretch-Einsätze an den Seiten
6. Wärmereflektierendes Futter

Technische Daten

Merkmal	Wert
Größen	XS (34) bis XXL (44), tailliert
Farbe	Schwarz

Merkmal	Wert
Material	Außenstoff und Füllung 100 % Polyester, Futter aus recyceltem REPREVE-Polyester
Heizzonen	5: 2 am Bauch, 2 am Rücken, 1 im Nacken
Heizstufen	3: niedrig 40 °C, mittel 45 °C, hoch 50 °C
Anschluss	USB-A, 5 V
Powerbank	10.000 mAh (ca. 3–6 Stunden) oder 20.000 mAh (ca. 6–12 Stunden)
Sicherheit	Überhitzungsschutz und automatische Abschaltung
Sonstiges	Wasserabweisend, CE- und RoHS-zertifiziert
Waschen	Maschinenwäsche bei 30 °C, Feinwäsche, nicht in den Trockner

Vor dem ersten Gebrauch: Powerbank laden

Laden Sie die Powerbank vollständig auf, bevor Sie die Weste zum ersten Mal benutzen.

1. Schließen Sie die Powerbank mit einem USB-Kabel an ein USB-Netzteil (5 V, mindestens 2 A) oder einen Laptop an.
2. Die LEDs der Powerbank zeigen den Ladestand. Wenn alle LEDs dauerhaft leuchten, ist sie voll.
3. Ziehen Sie das Kabel ab und laden Sie die Powerbank nach jedem Gebrauch wieder auf.

Wenn Sie die Powerbank länger nicht benutzen, laden Sie sie etwa alle 3 Monate kurz auf. Eine leere Powerbank, die lange liegt, altert schneller.

Anschließen und Bedienung

Sie bedienen die Høgge² mit einem Knopf: Kurz drücken schaltet sie ein oder wechselt die Stufe, lange drücken schaltet sie aus.

Anschließen

1. Ziehen Sie die Weste an.
2. Nehmen Sie das USB-Kabel aus der Innentasche.


3. Stecken Sie den USB-A-Stecker in die Powerbank. Die LEDs der Powerbank leuchten auf.
4. Stecken Sie die Powerbank zurück in die Innentasche und schließen Sie die Tasche.

Einschalten

Drücken Sie kurz auf den Knopf. Die Heizung schaltet sofort ein. Die LED erlischt danach von selbst, die Heizung bleibt aber an. Nach einigen Minuten spüren Sie die Wärme.

Stufe anzeigen und wechseln

1. Drücken Sie einmal kurz auf den Knopf. Die LED leuchtet auf, und die Farbe zeigt die aktuelle Stufe.
2. Drücken Sie kurz, während die LED leuchtet, um zur nächsten Stufe zu wechseln.

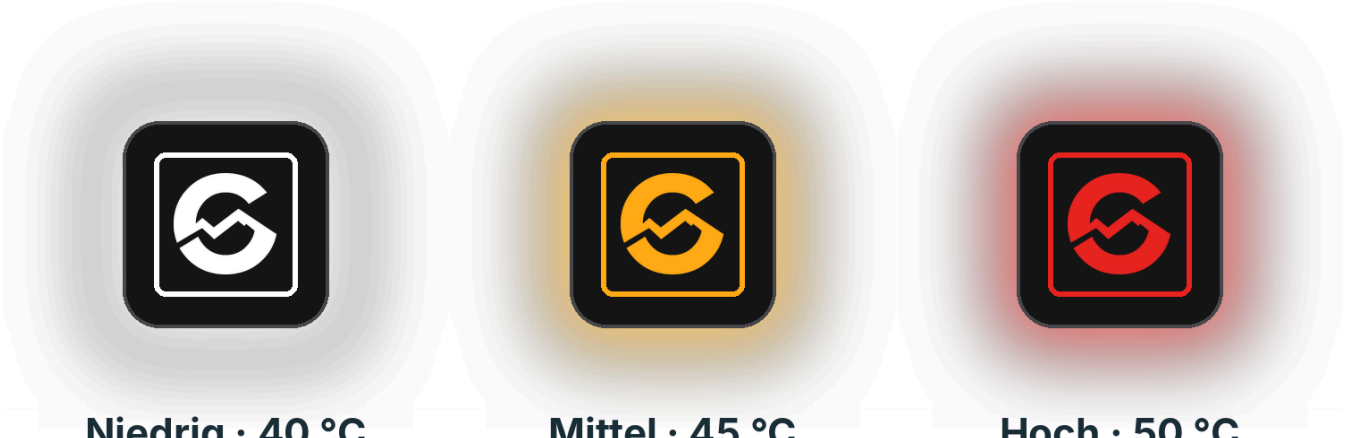

Niedrig · 40 °C
LED weiß

Mittel · 45 °C
LED orange/gelb

Hoch · 50 °C
LED rot

Farbe der LED	Stufe	Temperatur
Rot	Hoch	50 °C
Orange/gelb	Mittel	45 °C
Weiß	Niedrig	40 °C

Ausschalten

Halten Sie den Knopf länger gedrückt, bis die Heizung ausgeht. Ziehen Sie danach den Stecker aus der Powerbank, damit sie sich nicht entlädt.

Betriebsdauer und Tipps

Mit der kleinen Powerbank bleibt es etwa 3–6 Stunden warm, mit der großen etwa 6–12 Stunden. Auf der hohen Stufe hält die Powerbank am kürzesten, auf der niedrigen am längsten.

Powerbank	Betriebsdauer
10.000 mAh	ca. 3–6 Stunden
20.000 mAh	ca. 6–12 Stunden

Tipps für mehr Wärme und eine längere Betriebsdauer:

- Tragen Sie die Weste über einem dünnen Shirt oder Pullover, damit Sie die Wärme gut spüren.
- Starten Sie auf der hohen Stufe, um schnell warm zu werden, und schalten Sie dann auf mittel oder niedrig zurück.
- Tragen Sie bei starkem Wind oder Frost eine Jacke darüber. So bleibt die Wärme besser erhalten.
- Nehmen Sie an langen Tagen eine zweite, geladene Powerbank mit.
- Bei strenger Kälte hält eine Powerbank kürzer. Tragen Sie sie in der Innentasche, nah am Körper.

Waschen, Pflege und Aufbewahrung

Die Høgge² darf bei 30 °C in die Waschmaschine, aber immer ohne Powerbank.

Waschen

1. Schalten Sie die Heizung aus und nehmen Sie die Powerbank aus der Innentasche.
2. Stecken Sie das USB-Kabel zurück in die Innentasche und schließen Sie alle Reißverschlüsse.
3. Legen Sie die Weste in einen Wäschebeutel.
4. Waschen Sie bei höchstens 30 °C im Feinwaschprogramm mit einem milden Waschmittel.
5. Lassen Sie sie an der Luft trocknen, liegend oder auf einem Bügel.
6. Benutzen Sie die Weste erst wieder, wenn sie vollständig trocken ist, auch Kabel und Stecker.

Bitte nicht:

- Nicht in den Trockner
- Nicht bügeln
- Kein Bleichmittel oder Weichspüler
- Nicht chemisch reinigen
- Nicht auswringen

Aufbewahrung

- Bewahren Sie die Weste trocken und sauber auf, gefaltet oder auf einem Bügel.
- Bewahren Sie die Powerbank getrennt von der Weste an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Lassen Sie die Powerbank nicht in der Sonne oder in einem heißen Auto liegen.

Sicherheit

Die Høgge² ist CE- und RoHS-zertifiziert, arbeitet mit sicheren 5 V und hat einen Überhitzungsschutz und eine automatische Abschaltung. Beachten Sie trotzdem immer diese Regeln.

Gebrauch

- Tragen Sie die Weste immer über Kleidung, nicht direkt auf der nackten Haut.
- Wird es zu warm oder kribbelt es, schalten Sie auf eine niedrigere Stufe oder aus.
- Schlafen Sie nicht damit und benutzen Sie sie nicht unter einer Decke.
- Verwenden Sie nur eine Powerbank mit USB-A-Ausgang (5 V), zum Beispiel die Gløde-Powerbank.
- Benutzen Sie die Weste nicht, wenn sie nass ist oder wenn Kabel, Stecker oder Stoff beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel in der Innentasche nicht geknickt, eingeklemmt oder verknotet wird.
- Versuchen Sie nicht, die Weste oder die Powerbank selbst zu öffnen oder zu reparieren.

Wer besonders aufpassen sollte

Nicht für Kinder geeignet und nicht ohne Aufsicht für Personen, die die Bedienung nicht richtig verstehen oder ausführen können. Haben Sie ein vermindertes Wärmeempfinden, zum Beispiel durch Diabetes oder Durchblutungsstörungen, oder sind Sie schwanger? Sprechen Sie dann zuerst mit Ihrem Arzt und verwenden Sie die niedrigste Stufe.

Powerbank

- Laden Sie die Powerbank nur mit einem normalen USB-Netzteil oder Laptop.
- Laden Sie sie nicht, während sie in der Weste steckt und Sie die Weste tragen.
- Halten Sie die Powerbank von Wasser, Feuer und Hitze fern.
- Benutzen Sie eine Powerbank nicht mehr, wenn sie aufgebläht ist, ausläuft, heiß wird oder seltsam riecht.
- Entsorgen Sie eine defekte oder alte Powerbank nicht im Hausmüll. Geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Batterien ab.

Entsorgung

Die Weste enthält Elektronik. Geben Sie sie am Ende ihrer Lebensdauer bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab, nicht im Restmüll.

Problemlösung

Funktioniert etwas nicht? Meistens liegt es an der Powerbank oder am Stecker.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Weste wird nicht warm	Powerbank leer oder Stecker nicht richtig eingesteckt	Laden Sie die Powerbank und stecken Sie den Stecker fest in den USB-A-Anschluss
Die LEDs der Powerbank gehen nicht an	Powerbank leer oder ausgeschaltet	Laden Sie die Powerbank; drücken Sie ggf. den Knopf der Powerbank
Die LED am Knopf geht aus	Das ist normal	Nach dem Einschalten erlischt die LED von selbst; die Heizung bleibt an. Kurz drücken zeigt die Stufe
Ich weiß nicht, welche Stufe eingestellt ist	LED ist aus	Einmal kurz drücken: Die Farbe zeigt die Stufe
Sie schaltet sich von selbst aus	Automatische Abschaltung oder leere Powerbank	Laden Sie die Powerbank und schalten Sie die Weste wieder ein
Es wird zu warm	Stufe zu hoch	Wählen Sie mittel oder niedrig oder schalten Sie kurz aus

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Powerbank ist schnell leer	Hohe Stufe, strenge Kälte oder alte Powerbank	Niedrigere Stufe wählen, Powerbank in der Innentasche tragen; eine zweite Powerbank mitnehmen
Nach dem Waschen funktioniert sie nicht	Kabel oder Stecker noch feucht	Lassen Sie die Weste mindestens 24 Stunden trocknen und versuchen Sie es erneut

Hilft das nicht weiter? Wenden Sie sich an den Kundenservice von Gløde über support@glode.nl.

Konformität und Produktinformationen

CE und RoHS

Die Høgge² trägt die CE-Kennzeichnung. Damit erklärt Gløde, dass die Weste die europäischen Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV-Richtlinie 2014/30/EU) und zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektronik (RoHS-Richtlinie 2011/65/EU) erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung können Sie über support@glode.nl anfordern.

Elektroaltgeräte (WEEE)



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie die Weste am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte ab, zum Beispiel beim Wertstoffhof oder bei einem Händler, der Altgeräte zurücknimmt. So werden die Materialien wiederverwertet und es gelangen keine Schadstoffe in die Umwelt. Eine Powerbank geben Sie getrennt bei einer Sammelstelle für Batterien ab.

Produkt und Hersteller

Angabe	Wert
Produkt	Gløde Høgge² beheizte Damenweste
Typ- und Chargennummer	Siehe Etikett innen in der Weste
Hersteller	Gløde BV, Abel Tasmanstraat 36, 5223 VZ 's-Hertogenbosch, Niederlande
E-Mail	support@glode.nl
Website	glodebeheiztekleidung.de

Bewahren Sie diese Anleitung beim Produkt auf. Geben Sie sie mit, wenn Sie die Weste an jemand anderen weitergeben.